

Notice de réglage hilzinger




Réglage et montages des paumelles pour porte PVC

1) Réglage horizontal




Desserrez si le cache-vis est bloquée.

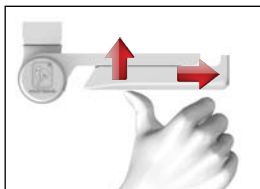

Appuyez sur le cache-vis et le retirer en le glissant sur le côté



Réglage horizontal de ± 5 mm

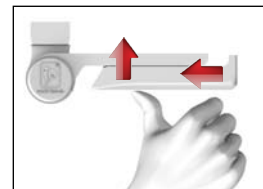


Positionner le cache-vis et le glisser sur le corps de la paumelle. Serrer à fond la vis de fixation. Le cache-vis est bloqué.

2) Réglage vertical (en hauteur)

Réglage vertical continu à partir de la position zéro : soulèvement + 4 mm / abaissement - 3 mm.

Le réglage en hauteur se réalise avec une clé Allen 5 pans. Introduire la clé jusqu'à la butée (environ 11 mm).

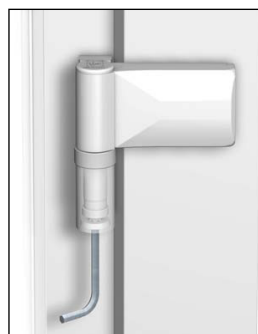


Important :
Réglage sur porte fermée uniquement !

3) Réglage de la pression du joint d'étanchéité de ($\pm 0,5$ mm)

Réglage en continu de la compression du joint d'étanchéité.

Modification de la compression du joint.

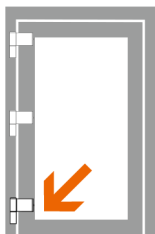

Attention :

La paumelle inférieure doit porter. Régler uniquement les paumelles supérieures.



Douille en matière plastique à teneur en téflon, ne réquerant aucun entretien - **ne graisser en aucun cas !**